


Kurzanleitung



1. **Einschalten:** der Schlüssel befindet sich auf der linken Seite an einer Kette.

Den Schlüssel einstecken **1** und in Position „Ein“ drehen

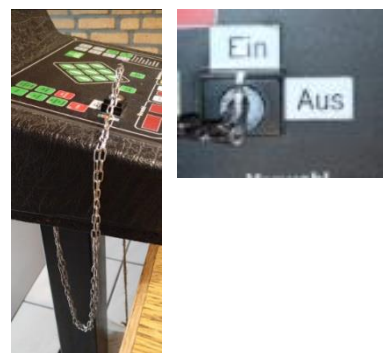

2. **Zählwerk / Punkteanzeige** mit der Taste „Tota + Semi“ aktivieren **2**

Das Zählwerk kann mit der Taste „Löschen“ **3** zurückgesetzt werden



3. Der **Spielmodus** kann mit den Tasten „Volle“ **4** und „Abräumen“ **5** gewählt werden.

Modus „Volle“: nach jedem Wurf werden alle Kegel wieder aufgestellt

Modus „Abräumen“: der erste Wurf erfolgt immer auf das volle Bild.

Danach werden nur noch die Kegel aufgestellt, die beim Wurf nicht gefallen sind. Sind alle Kegel abgeräumt, wird wieder das volle Bild aufgestellt.

4. **Ausschalten:** den Schlüssel auf Position „Aus“ **1** drehen und den **Schlüssel abziehen**.

Die Anlage läuft ein paar Minuten nach und schaltet sich dann selbständig komplett aus.

